


Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А).

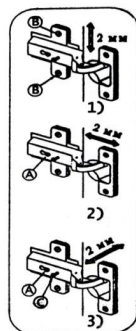

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.

3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

EAC


Гост 16371-2014

Инструкция по сборке


Шкаф для платья и белья

«ШР-3 ЛОТОС ЛАК»


1330x580x2300

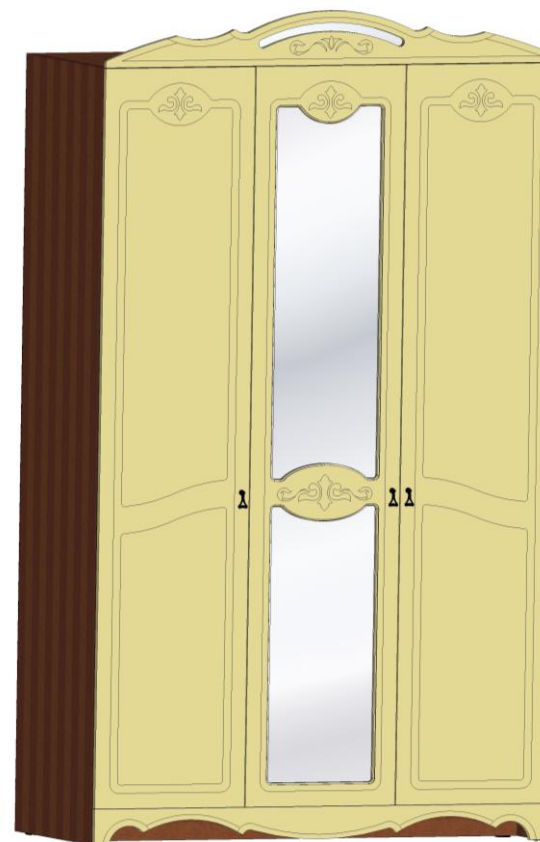

г. Брянск

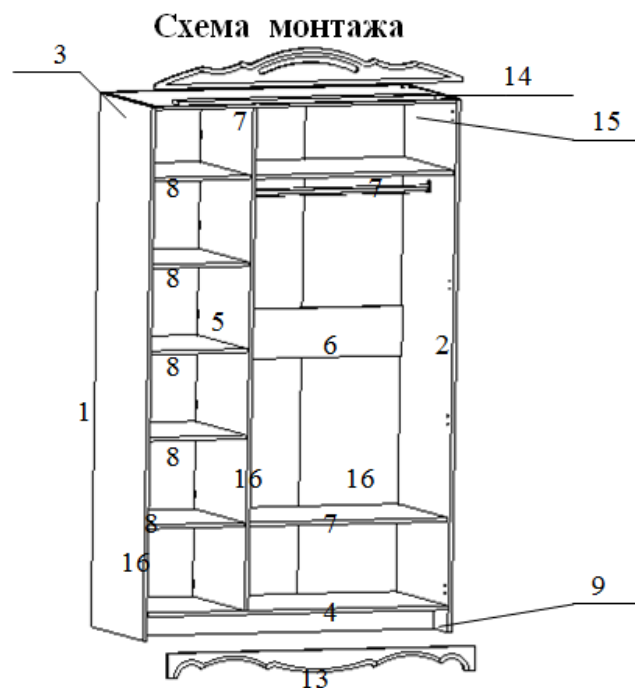

Внимание! Пленку безопасности с тыльной стороны зеркала не снимать

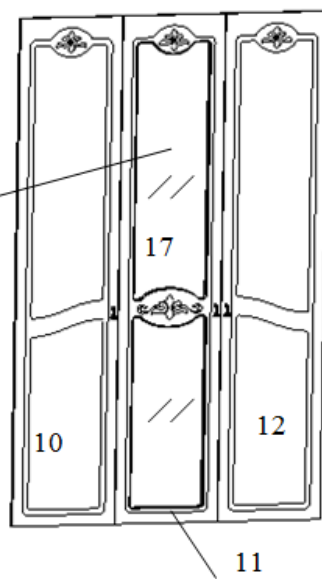


Внимание! Во избежание потертостей деталей сборку изделия производить на любом предохранительном материале (мягкая плотная ткань или гофрокартон от упаковки)

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.	№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	2150x560	1	10	Дверь левая крайняя	2047x440	1
2	Боковина правая	2150x560	1	11	Дверь средняя	2047x440	1
3	Крышка	1297x560	1	12	Дверь правая крайняя	2047x440	1
4	Основание	1297x560	1	13	Цоколь фигурный	1326x100	1
5	Перегородка	2026x560	1	14	Карниз	1326x150	1
6	Ребро жесткости	862x200	1	15	Планка	1100x80	1
7	Полка вкладная большая	860x545	2	16	Стенка задняя	2054x441	3
8	Полка вкладная малая	545x417	5	17	Зеркало	1890x330	1
9	Цоколь	1297x92	2				

Комплектовочная ведомость

Наименование	Кол.	Прим.	Наименование	Кол.	Прим.
Петля накладная	8		Гвозди 2x20 для ДВПО и подпятников	75	
Шуруп 4x16 (крепление штангодержателей, петель и уголка крепежного, задних стенок к ребру жесткости)	82		Подпятник	8	
Шуруп 3,5x20 (крепление кляймеров)	18		Ручка с шурупом	3	
Шуруп 4x40 (крепление цоколей)	2		Штанга L=855мм	1	
Стяжка эксцентриковая/заглушка	19/19		Штангодержатель	2	
Шкант 8x30	14		Полкодержатель	28	
Петля полувкладная	4		Скрепка мебельная	21	
Уголок крепежный	7		Профиль соединительный L=2000мм	1	
Кляймер	18		Стяжка межсекционная	3	

Внимание! Установку зеркала 17 клиент производит самостоятельно по наклейкам закрепив зеркала кляймерами и шурупами 3,5x20.

Порядок сборки шкафа

Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

Защитную пленку с лакированных деталей снимать после полной сборки изделия.

1. В боковую стенку 1 и 2 вкрутить шток эксцентриковой стяжки



и шурупами 4x16 прикрутить уголки крепежные.

2. В основание 4 вкрутить шток эксцентриковой стяжки и вставить шкант 8x30.
3. Соединить боковину левую 1 и основание 4.
4. Соединить основание 4 и перегородку 5.
5. Закрепить ребро жесткости 6 к перегородке 5.
6. В крышку 3 вкрутить шток эксцентриковой стяжки и вставить шкант 8x30.
7. Соединить крышку 3 с боковиной левой 1 и перегородкой 5.
8. Соединить боковую стенку 2 с крышкой 3, ребром жесткости 6 и основанием 4.
9. К установленным на боковых стенках уголкам шурупами 4x16 закрепить цоколя 9, затем закрепить цоколя шурупом 4x40 к основанию 4.

10. К установленным на боковых стенках уголкам шурупами 4x16 закрепить цоколь 13, предварительно выровняв его и выставить одинаковый отступ от внешних краев боковин 1 и 2, после чего закрепить цоколь уголком и шурупами 4x16 к основанию 4.
11. К боковине левой 1, боковине правой 2 и цоколям 8 последовательно гвоздями 2x20 прибить подпятники.
12. Измерив диагонали шкафа, и при необходимости выравняем диагонали. Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку 14 к основанию 4, боковой стенке 1 и крышке 3.
13. Производим закрепление еще двух задних стенок. Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку 16 к основанию 4, боковой стенке 2 и крышке 3, затем, установить соединительный профиль предварительно разрезав его в размер L=950мм и L=871мм, вставить вторую заднюю стенку 14 и прибить ее гвоздями 2x20, основанию 4 и крышке 3.
14. Закрепить заднюю стенку 16 к перегородке 5 гвоздями 2x20 и мебельной скрепой. После чего закрепить задние стенки 16 к ребру жесткости 6 шурупом 4x16 и скрепой мебельной.
15. Поднять шкаф и установить шкаф на место.
16. К крышке 3 межсекционной стяжкой закрепить планку 15. В планку 15 установить эксцентрики и шканты 8x30.
17. В карниз 14 вкрутить шток эксцентриковой стяжки.
18. Закрепить карниз 14 к планке 15.
19. По наколам в боковой стенке правой 2, а так же перегородке 5 шурупами 4x16 прикрутить штангодержатель.
20. По наколам к боковым стенкам 1 и 2, а так же перегородке 5 шурупами 4x16 прикрутить по две ответные планки петли.



21. К дверям левой крайней 10 и правой крайней 12 шурупами 4x16 прикрутить петли накладные.



22. К двери средней 11 шурупами 3,5x20 и кляймерами установить зеркало.

Схема установки зеркала



С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛА ПЛЕНКУ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ СНИМАТЬ.

23. После установки зеркала к двери средней 11 шурупами 4x16 и прикрутить петли полувкладные.



24. Последовательно установить двери на шкаф.
25. К дверям прикрутить ручки.
26. В боковины 1 и 2, а также перегородку 5 установить полкодержатели, затем установить полки вкладные большие 7 и полки вкладные малые 8.

26. В установленные штаногодержатели вставить штангу для вешалки.

27. Отрегулировать распашные двери.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А).

